


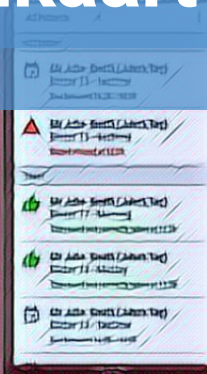


Hoe vul je een YOURmeds medicijnkaart



Je hebt nodig.

- Zwarte drukplaat met uitlijningstool
- Doorzichtig plastic bakje
- YOURmeds afdichting
- YOURmeds pak

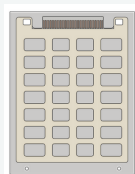

Je medicijnkaart maken.



Plaats je doorzichtige plastic bakje op de zwarte schuimrubberen plaat met de afdichting uitlijningstool, zodat het bakje stevig in elk vakje zit. Vul het bakje met je medicatie.




Neem je afdichting en pons de gaatjes in de onderkant van de afdichting met behulp van het uitlijningstool. Trek de afdichting aan en lijn de gouden pinnen aan de bovenkant van de afdichting uit met de lijnen op het uitlijningstool. Zorg ervoor dat beide uiteinden uitgelijnd zijn.



Til de bovenkant van de afdichting op en verwijder het plastic van de achterkant. Houd de afdichting tussen duim en wijsvinger en plak het vast zodat het uitgelijnd is met het uitlijningstool.



Druk stevig op de bovenkant van de afdichting om het vast te zetten. Met de bovenkant van de afdichting bevestigd, vouw je de bovenkant dubbel rond de gouden pinnen en knijp je de gevouwen rand stevig vast. Niet de nagles gebuiken.

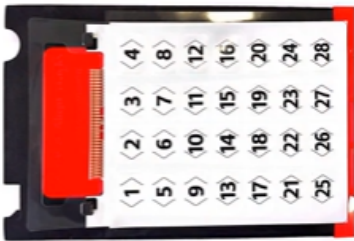

Draai nu je zwarte plaat horizontaal. Til de onderkant van de afdichting van de knobbeltjes af en begin met één hand de plastic achterkant weg te trekken. Maak met uw andere hand de afdichting glad terwijl u de achterkant wegtrekt. Druk met uw hand op de hele afdichting om ervoor te zorgen dat deze goed vastzit op het plastic bakje



Wees voorzichtig met de afdichting. Het is kwetsbaar.